


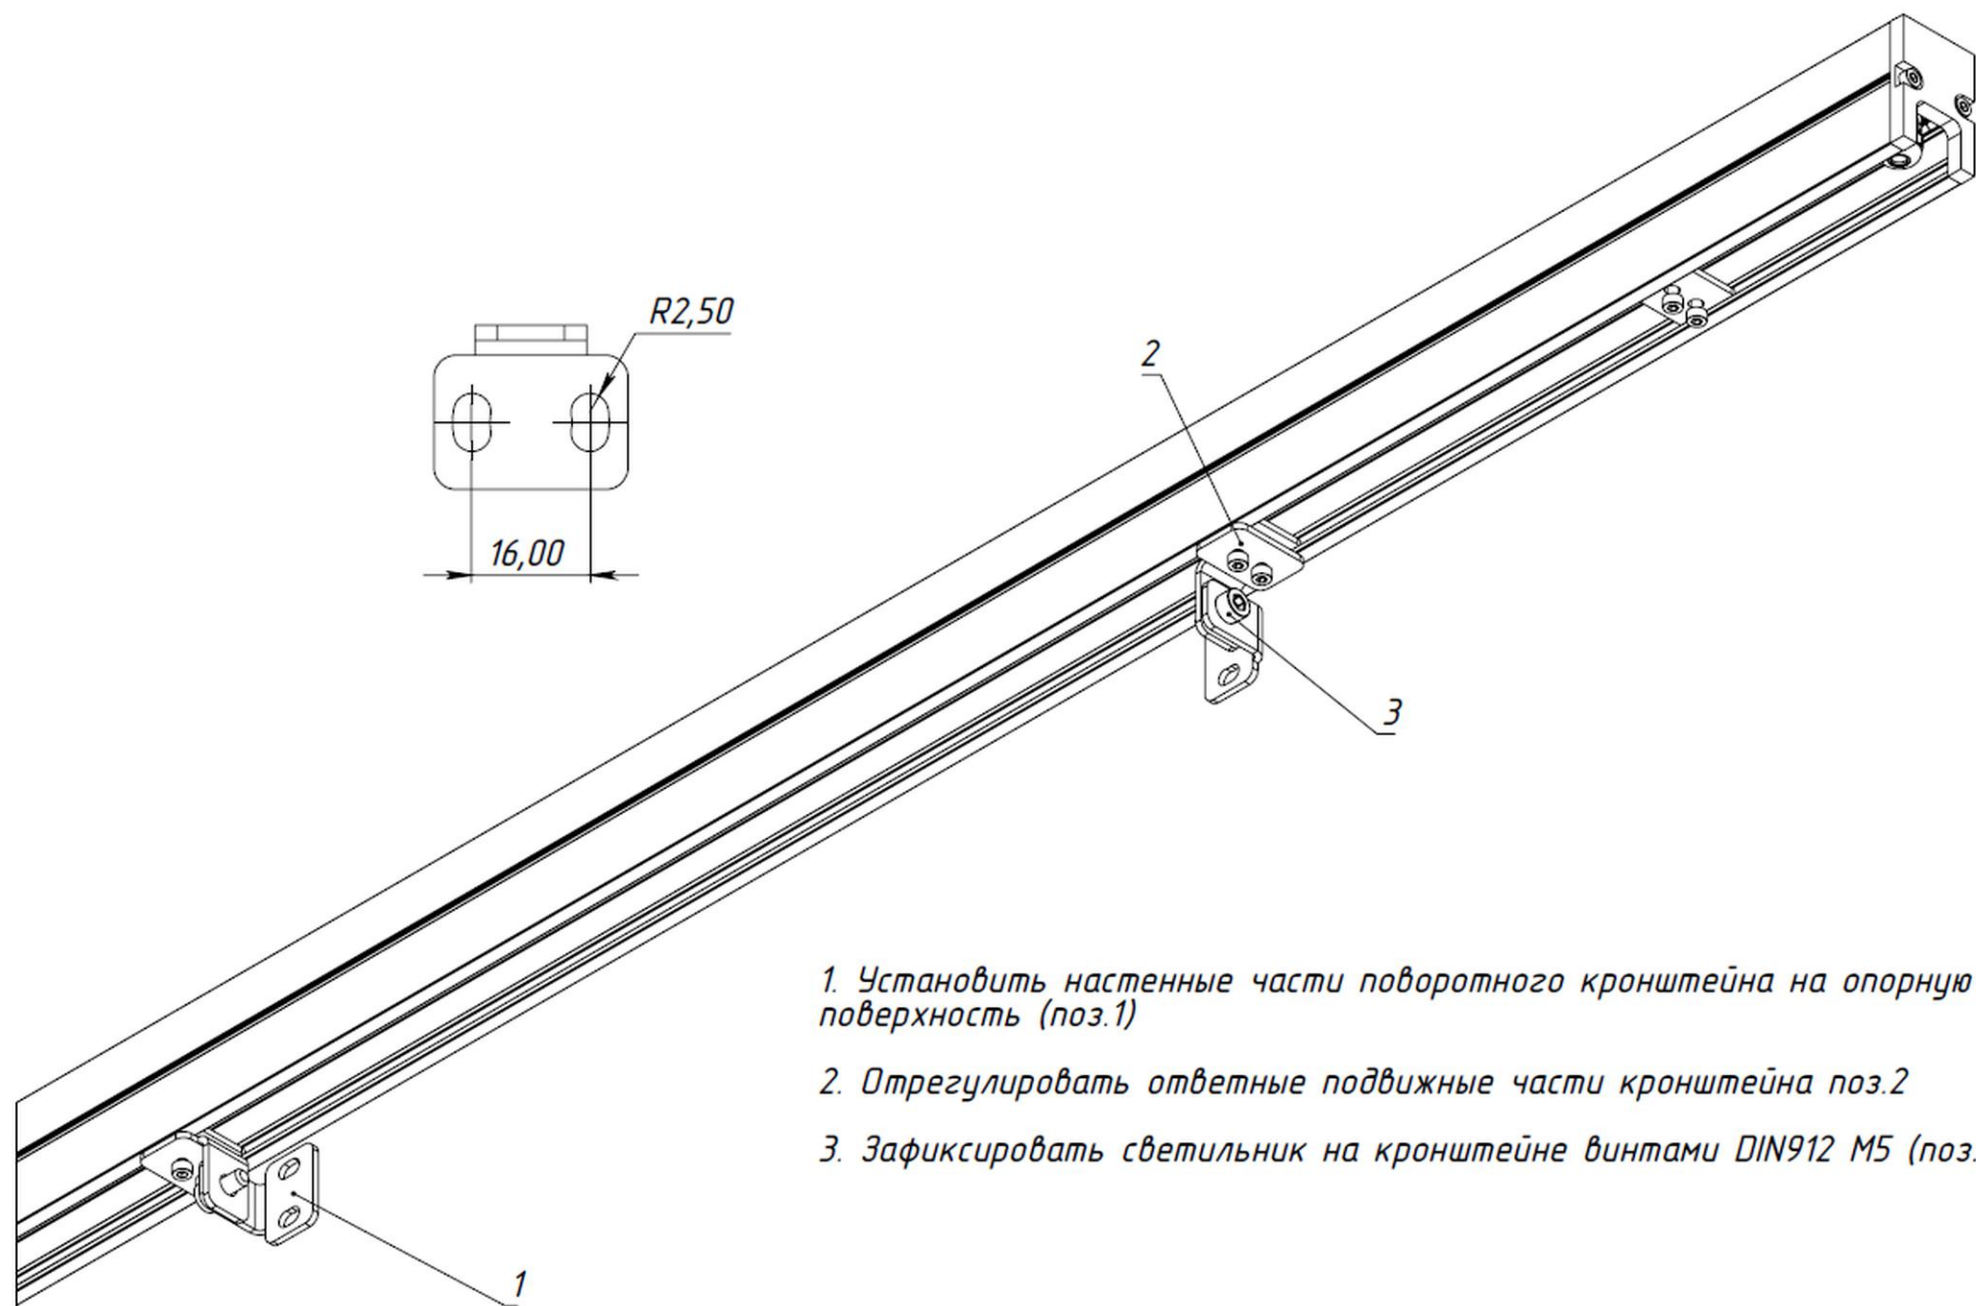

1. Установить настенные части поворотного кронштейна на опорную поверхность (поз.1)
2. Отрегулировать ответные подвижные части кронштейна поз.2
3. Зафиксировать светильник на кронштейне винтами DIN912 M5 (поз.3)