

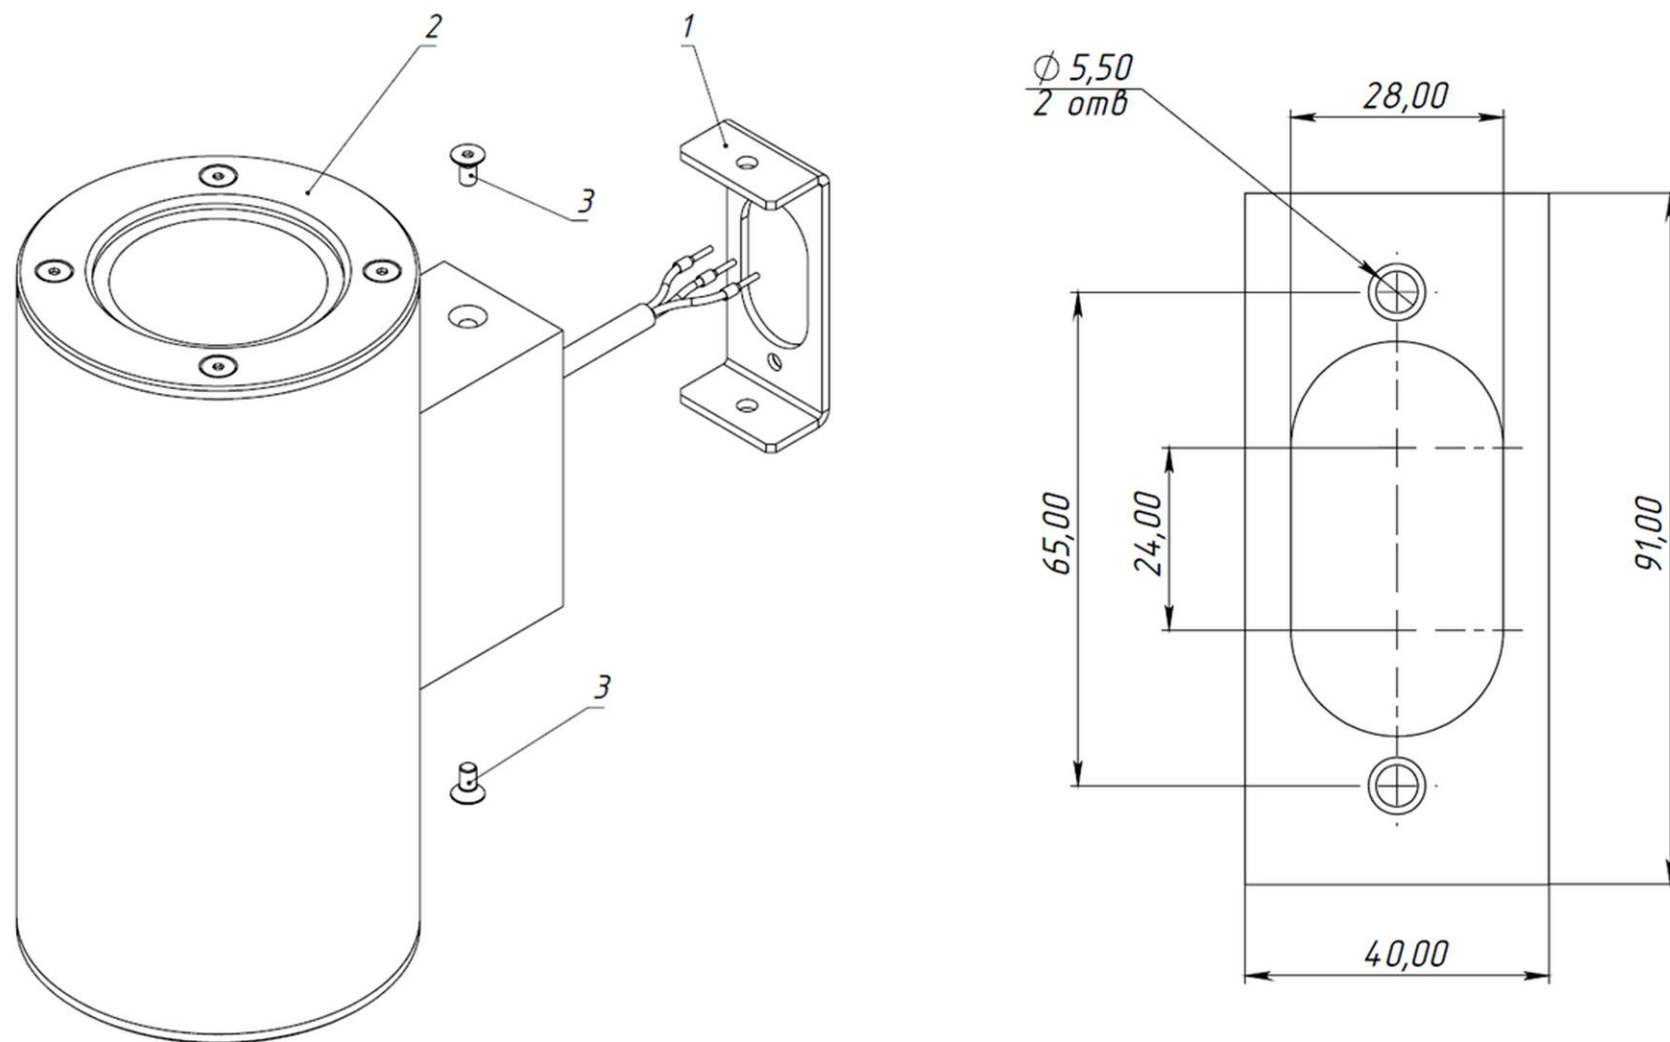


Рисунок 3. Монтажная инструкция

Установить нержавеющий кронштейн 1 на опорную поверхность. Установить светильник 2 на кронштейн 1 с помощью винтов 3. Рекомендуется смазать винты 3 фиксатором резьбы перед установкой.