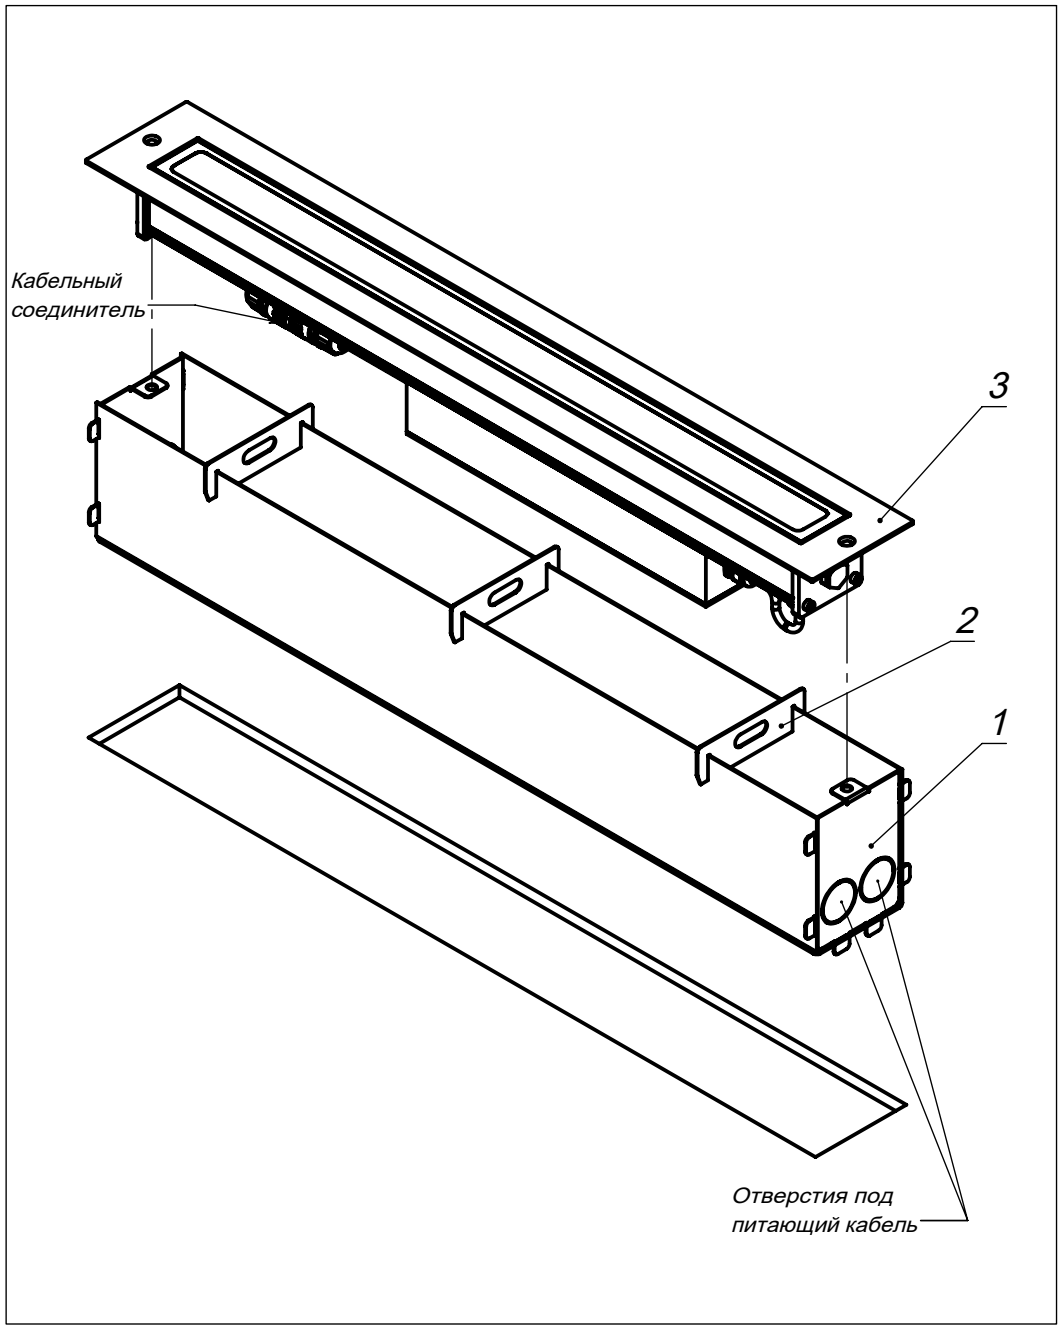


Порядок монтажа:

- установить монтажный короб 1 в заранее подготовленную нишу

- подвести питающий кабель через отверстие

- залить ЦПС и дождаться застывания

- удалить монтажные планки 2 выдернув за овальное отверстие в центе планки

- скоммутировать светильник через кабельный соединитель

- установить светильник 3 в короб и зафиксировать винтами по краям рамки



ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильного влаготведения из короба необходимо предусмотреть дренжаный слой (например гравий) глубиной не менее 25 см.
Перед установкой светильника заполнить короб водой, которая должна уйти в грунт в ***течение 30 минут****.*
В противном случае, условия эксплуатации светильника будут нарушены